


# Připínací platforma pod myš

Pokyny

( Clip mouse )



**1. Posuvná podpěra připínací platformy na koleji, na levé nebo pravé straně desky pro klávesnici.**

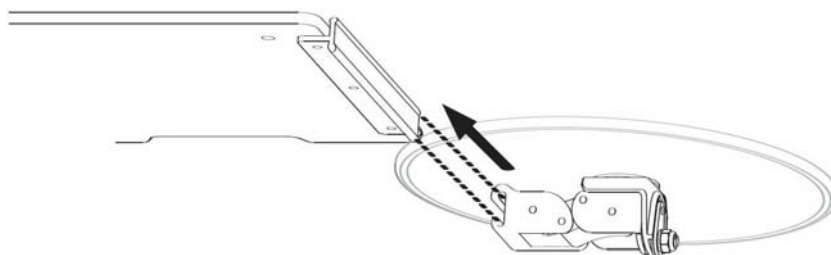

**2. Pozice pro ideální pohodlí:**


## VÝŠKA -

pro polohu myši nad klávesnicí nastavte vysunutím připínací platformy do nejvyšší polohy a jemně zatlačte, až dosedne do polohy.


Pro polohu myši v úrovni klávesnice nastavte připínací platformu do nejnižší polohy.

## SKLON -

pro změnu sklonu připínací platformy lehce stlačte nebo nadzvedněte platformu na předním, nebo zadním okraji a zanechte ji v požadované poloze. Použijte výhodu sklápění platformy pro zvýšení povrchu pro myš, když je poloha klávesnice nastavena pod úhlem.

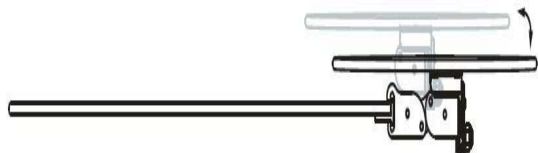

pohled zepředu

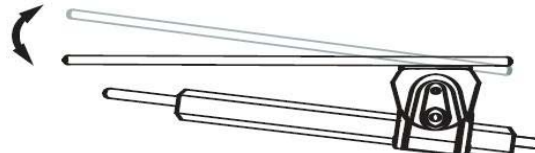

pohled ze strany



## NASTAVENÍ HLOUBKY ROTACE -

pro změnu hloubky platformy nebo její boční polohy ji natočte dle požadavků ( a ). Poté, co je jednou pozice nastavena, je opětovné nastavení možné po otočení platformy do původní polohy.

Pro další změnu hloubky připínací platformy suňte podpěru připínací platformy po koleji až do dosažení požadované hloubky. ( b )

## LEVORUKÉ / PRAVORUKÉ NASTAVENÍ -

pro přemístění připínací platformy z jedné strany klávesnice na druhou jednoduše suňte připínací platformy nazpět po koleji, až dokud z ní úplně nesjede. Platformu znovu přichyťte na opačné straně klávesnice.

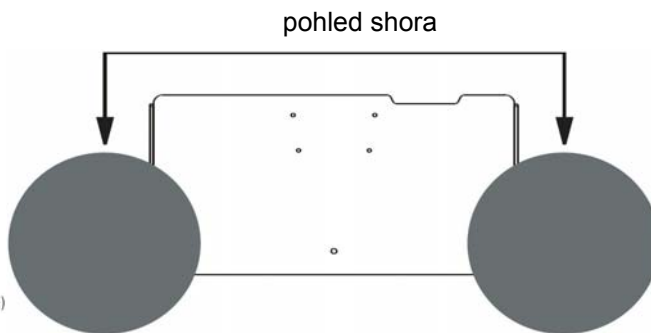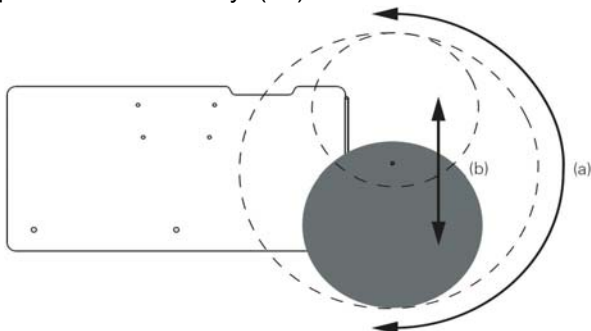

pohled shora